

Wymiana panelu czołowego ładowarki ściennej Gen3

Złącze tesla.com/wallconnector

Zdejmovanie panelu czołowego.....	2
Instalowanie panelu czołowego.....	3



DEMONTAŻ PŁYTY CZOŁOWEJ

Narzędzia i wyposażenie:


- Bit Torx T10
- Bit sześciokątny 4 mm




OSTRZEŻENIE: Nie należy serwisować złącza ściennego, gdy jest ono pod napięciem. Przed przystąpieniem do serwisowania należy wyłączyć zasilanie złącza ściennego przy wyłączniku znajdującym się powyżej.

1. WYŁĄCZ ZASILANIE DO ZŁĄCZA ŚCIENNEGO PRZY WYŁĄCZNIKU. Poczekaj 5 minut na

Złącze ścienne do całkowitego odłączenia zasilania.




2. Za pomocą bitu sześciokątnego 4 mm usuń 4 elementy mocujące jednostkę główną do skrzynki kablowej. Usuń główny urządzenie ze skrzynki kablowej.

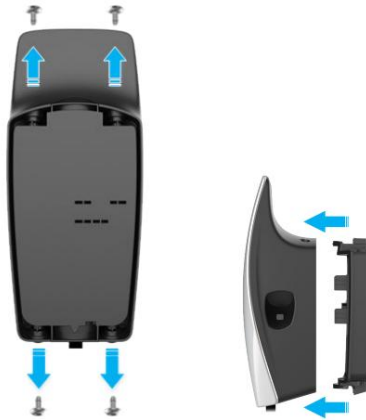

3. Za pomocą bitu Torx T10 odkręć 2 śruby mocujące płytę czołową do jednostki głównej.



4. Popchnij panel czołowy lekko w dół, aby zwolnić go z 2 przesuwanych zaczepów na górze jednostki głównej. Zdejmij płytę czołową.

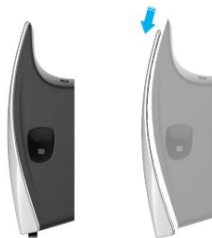




MONTAŻ PŁYTY CZOŁOWEJ

Narzędzia i wyposażenie:

- Bit Torx T10
- Bit sześciokątny 4 mm

1. Umieść panel czołowy na górze jednostki głównej tak, aby 2 kołki wkrętowe znajdowały się na dole panelu czołowego dotknij dolnej krawędzi jednostki głównej.
2. Wyródkuj górną część panelu czołowego w jednostce głównej, tak aby 2 wypustki na górze panelu przedniego zrównały się z 2 wypustki na górze jednostki głównej.
3. Gdy 2 wypustki są wyrównane, pchnij panel przedni w górę, aż 2 wypustki zostaną bezpiecznie połączone.

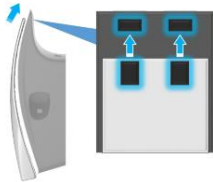

4. Sprawdź, czy panel przedni jest prawidłowo osadzony i znajduje się nieco wyżej niż jednostka główna na górze.



5. Przymocuj panel czołowy do jednostki głównej za pomocą 2 śrub i bitu Torx T10. Ręcznie dokręć śruby.



6. Użyj bitu sześciokątnego 4 mm, aby przymocować jednostkę główną do skrzynki kablowej za pomocą czterech łączników. Zastosuj nacisk na płytę czołową, aby docisnąć uszczelkę wewnętrzną.



7. Włącz zasilanie złącza ściennego przy wyłączniku automatycznym.

